`lkkb`qflk=af^do^j=clo=`ljjrkf`^qflk

CONNECTION DIAGRAM FOR COMMUNICATION

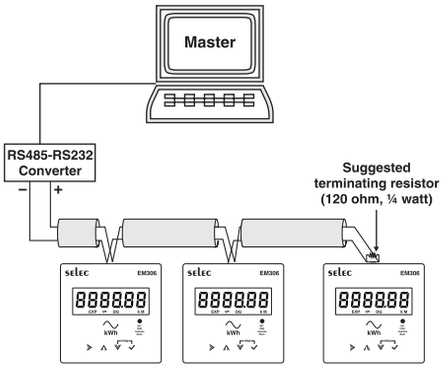

Contact sales for PC based monitoring software to communicate with the meters.

k-²£ll=l¬ª·¤-°=bjPMSJ`Ja

^mmif`^qflk=lc=afdfq^i=fkmrq

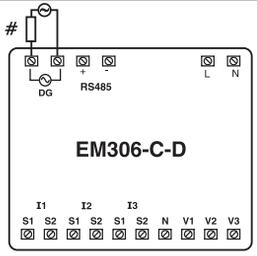

k-²£ll=l¬ª·¤-°=bjPMSJ`Ja

^mmif`^qflk=lc=mripb=lrqmrq

● **ENERGY CONTROLLER**

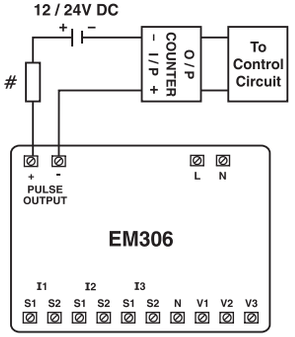

m³ª±£=-³²®³²=¤°-«=«£²£°=¡~¬=£=³±¢=~±=~ª~°«=¥£¬£°~²-°-°=²-²~ª=£¬£°¥·=¡-¬²°-ªª£°=·=§¬²£°¤~¡§¬¥§²=µ§²¦=m°£=±£²²~ª£=counter and control circuits (Contactors, Relay, Trip `§°¡³§²F¥

=q¦£=¡-³¬²£°=§±=ª-~¢£¢=µ§²¦=²¦£=«~¶§«³«=£¬£°¥·=¡-¬±³«®²§-¬¥=t¦£¬=¡-³¬²=°£~¡-²=±=±£²®-§¬²=²=®°-´§¢£±=-³²®³²=²-¡-¬²°-ª=¡§°¡³§²=²=~©£=~®®°-®°§~²£=~¡²§-¬¥=

All fuse types : 0.5A class CC UL type
0.5A fast acting 600V

k-²£ll=l¬ª·¤-°=bjPMS

TYPICAL WIRING DIAGRAM

3 PHASE 4-WIRE (COMMONLY USED)

3 Ø - 4 WIRE, 3 CT'S

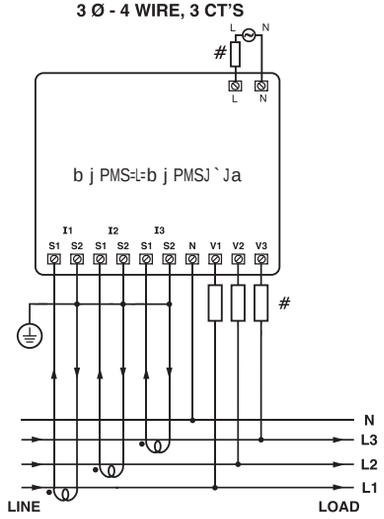

3 PHASE 3-WIRE

3 Ø - 3 WIRE, 2 CT'S

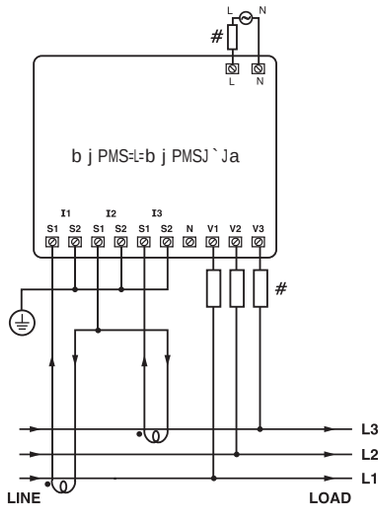

1 PHASE - 2 WIRE

1 Ø - 2 WIRE, 1 CT

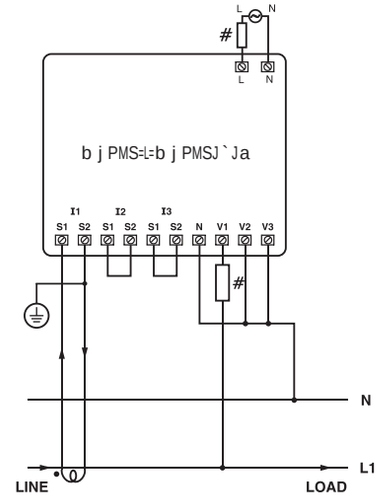

3 Ø - 4 WIRE, 3 CT'S and 3 PT'S

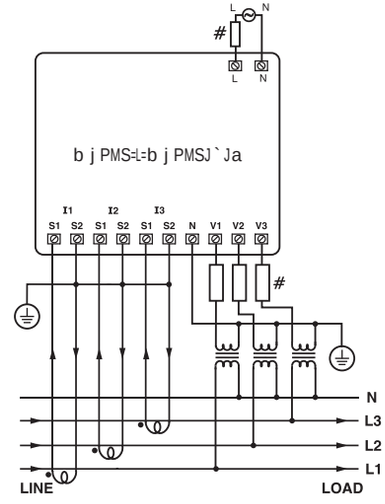

3 Ø - 3 WIRE, 2 CT'S and 2 PT'S

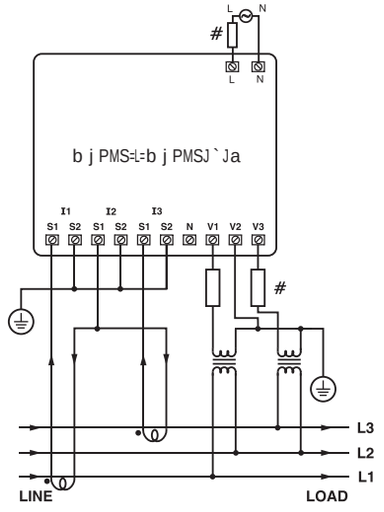

@=^ªª=¤³±£=²·®£±=ll=MKR^=¡ª~±±=``=ri²·®£=
==========MKR^=¤~±²=~¡²§¬¥=SMMs

ird=abp`ofmqflk

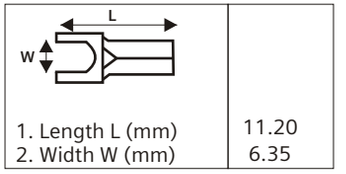

Ekl qb=ll=²-= £=µ§°£¢=µ§²¦=ird=-¬ª·F

^mmif`^qflk=lc=mripb=lrqmrq

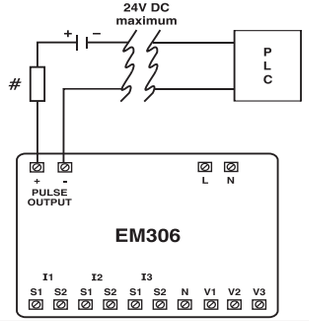

● **mol`bpp=fkqbdo^qflk**

m³ª±£=-³²®³²=¤°-«=«£²£°=¡~¬=£=§¬²£°¤~¡£¢=§¬²-=~=®°-¡£±=²¦°-³¥¦=~=mi`=¤-°=-¬ª§¬£=¡-¬²°-ª=-¤£¬£°¥·=¡-¬²£¬²=§¬²=²¦£=®°-¡£±±K

f¤=²¦£=mi`=¦~±=~±£ª¤=£¶¡§²£¢=¢§¥§²~ª=§¬®³²l=b¶²£°¬~ª=a`=±³®®ª·=±±=¬-²=~¬££¢£¢

q¦£=©t¦=®³ª±£=±=~ª±-=³±£¢=²-=¢£´§¡£=~´£°~¥£=©t¦=§¬¤-°«~²§-¬=~²=²¦£=mi`K

k-²£ll=l¬ª·¤-°=bjPMS

p£®£¡§§¡~²§-¬±=~°£=±³ ´£¡²-²=¡¦~¬¥£l=±§¬¡£=¢£´£ª-®«£¬²§±=~=¡-¬²§¬³-³±=®°-¡£±±K

p£ª£¡=``-¬²°-ª±=m´²K=i²¢K

Factory Address : EL-27/1, Electronic Zone, TTC Industrial Area, MIDC, Mahape, Navi Mumbai - 400 710, INDIA.
Website : www.selec.com
For Sales & Support,
Tel. No. : +91-22-41 418 469/452
Mob No. : +9136977315. **Email :** sales@selec.com
For Service,
Tel. No. : +91-7498077172 / +91-7400069545
Email : service@selec.com